

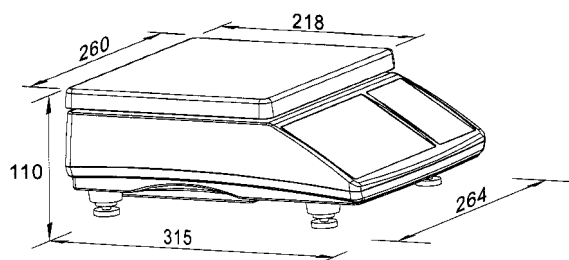
INSTRUKTION TILL RÄKNEVÅGARNA I RVMAC SERIEN.

Art nr: RVMAC 30-1, RVMAC15-0,5, RVMAC 7,5 -0,2

Innehåll:

1. Att tänka på innan start.
2. Display och knapp instruktioner.
3. Användarinstruktion.
4. Inställnings instruktion.
5. Alarm funktion.
6. Kommunikations protokoll.
7. Ändring av vikt enheter mellan kg, lb, oz.

Storlek:



1. Att tänka på innan start.

- 1.1 Skruva bort transport säkerhetsskruven på som är under den rostfria plattformen.
- 1.2 Placera vågen på ett stabilt och rakt bord. Balansera därefter tassarna på vågen så att luftbubblan hamnar i mitten på visaren.
- 1.3 Undvik att placera vågen i direkt solljus eller i drag. Kan påverka vågen negativt.
- 1.4 Placera vikten i mitten på våg plattan.
- 1.5 Använd ej vikter som är tyngre än vågen max kapacitet.

2. Display och knapp instruktioner.



Med denna knapp växlar man mellan kg, g, lb. och oz.



Denna knapp används som ackumulerings knapp i räkneläge. I inställnings läget, Kan knappen användas som spara knapp, gå sedan till nästa val.



Kontrollerar total kvantitet.



I vägnings läge, tryck in siffran för (enhetens vikt) med denna knapp. I inställnings läge, kan knappen användas till att gå ur.



I vägnings läge, tryck in siffran för (kvantitet) med denna knapp. Knappen används för att stänga av eller på bakgrundsbelysningen.



Denna knapp används till att ta bort data.



Denna knapp används till nollställning i vägnings läge. I inställnings läget används denna knapp till att välja inställnings värden.



Med TARA knappen tar man bort vikten för behållare/kartong/låda. I inställnings läget används denna knapp till att välja inställnings värden.




Denna knapp används för att bestämma högsta och lägsta begränsning.


3. Användarinstruktion.

1. Starta vågen


Starta vågen med On/Off knappen på vågens undersida. Vågen gör en automatisk

kontroll från 0 – 9. Därefter visar vågen batteri styrkan  i 2 sekunder och där efter Noll samt går till vägnings läget.

2. Nollställning.

Om nollan inte kommer innan vägning tryck på  knappen.

3. Val av enhet.

Välj mellan enhet med att trycka på  knappen. Det finns följande enheter att välja mellan: Kg, g, Oz, och lb.

4. Tara funktion.

A. Ta bort vikten för behållare/låda/kartong:



a. Ställ den tomma behållaren/lådan/kartongen på vågen.


b. Tryck  för att tarera bort vikten av behållaren/lådan/kartongen.

c. Tryck  för att ta bort en tara vikt.

5. Kvantitets alarm funktion.

a. Tryck  för att komma till kvantitets alarm funktionen, se första raden i fig. 1

b. Tryck  för att välja mellan "ON" och "OFF", och tryck  för att gå till nästa steg.

c. "L" et kommer att blinka på andra raden i fig. 1. Knappa nu in lägsta antal och bekräfta sedan med att trycka på .




d. "H" et kommer nu att blinka på rad tre i fig. 1 . Knappa nu in högsta kvantitet och bekräfta sedan med att trycka på .



Fig. 1

6. Test mängds inställning (kan göras på 2 olika sätt)



1. Antals inställning.

- Lägg en test mängd på vågen (t.ex. 100 st skruvar) och tryck på  för att rensa andra raden.
- Tryck nu in antal på test mängden med nummer knapparna (t.ex. 100), och bekräfta med att trycka på .
- Det blinkar nu "CALI" på tredje raden i en sekund därefter kommer antalet att visas.



(Total weight = totalvikt Unit weight(g) = vikt per styck Quantity = Kvantitet)

2. Styck vikts inställning (när provenhetens styckevikt är känd)

- Tryck  för att rensa andra raden, tryck därefter in provets (t.ex. vikten på 1 skruv)vikt.
- Tryck  för att avsluta inmatningen.

